

Opbouwen van ladders :

Bevestig de plastic voeten aan de stijlen (1). De stijlen zijn omkeerbaar.
Leg de 2 stijlen op de grond en monteer de dragers op de gewenste hoogte met behulp van een hamer : zo bekomt U een ladder (2). Maak de volgende ladder enz. Voor dubbelzijdig te gebruiken ladders kan U gerust de dragers op dezelfde hoogte monteren (3).

Monteren van de legborden :


Voor een standaardrek monteert U nu 2 legborden (5) : 1 op kniehoogte en 1 op ooghoogte. Let op : steun dit rek voorlopig tegen een muur of laat iemand het voor U vasthouden. Bevestig een kruisschoor in de perforaties aan de achterzijde van de stijl.
Een kruisschoor wordt altijd bevestigd met 4 zelftappers (bijgeleverd) en wordt gemonteerd ongeveer centraal op de hoogte van het rek. 1 kruisschoor benodigd per 2 vakken voor hoogtes tot 2250 mm; 2 kruisschoren per 2 vakken voor hoogtes > 2250 mm (U plaatst die gecentreerd boven elkaar in 1 vak). Plaats nu de andere legborden maar opgepast : het eerste legbord op maximaal 100 mm van de grond en de maximale vakhoogte is 500 mm !

Tips van de vakman :

- * Laat bovenaan 1 perforatie over, zo zal U veel gemakkelijker het toplegbord kunnen monteren. Als U het toch helemaal bovenaan wenst te monteren dan is de hulp van een kleine schroevendraaier om het legbord te geleiden zeker welkom.
- * Monteer eerst al Uw ladders, bandwerk gaat namelijk vlugger. Maak voor alle zekerheid eerst een schets met de hoogte van de legborden !
- * Bij dubbele rekken monteert U best eerst een volledig enkel rek. Daarna bevestigt U de ladders van het aan te bouwen rek aan de ladders van het eerste rek d.m.v. bouten M6x10 met een verbindingsplaatje (6) (2 plaatjes op de hoogte, kniehoogte en ooghoogte). Dan monteert U de eventuele kruisschoren en dan pas de legborden van het aan te bouwen rek.
- * De witte veiligheidsstiftjes (4) maken Uw rek nog stabiel en veiliger, vergeet ze dus niet te plaatsen in 2 dragers per ladder (kniehoogte en ooghoogte). Dit doet U best terwijl U de ladder monteert op de grond.




verstelbaar om de 25 mm

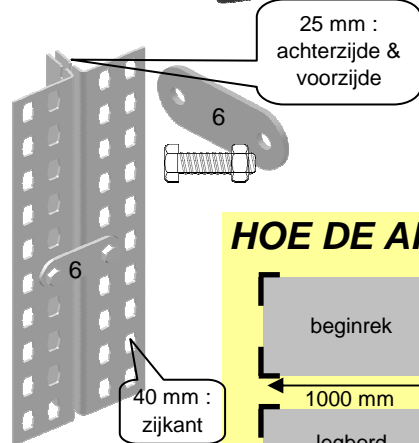

Toebehoren :
Niet beschikbaar voor dit type rek.


HOE DE AFMETINGEN VAN UW INSTALLATIE BEREKENEN ?

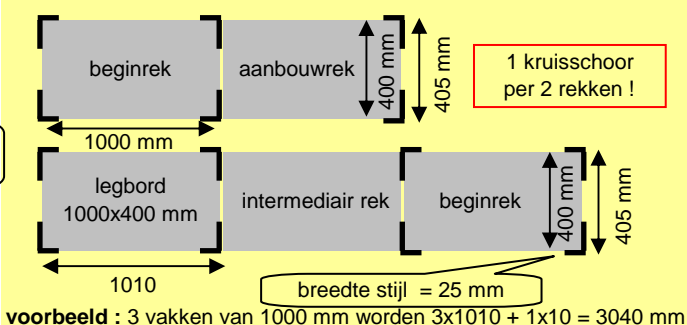

totale diepte : diepte legbord (b.v. 400 mm) + 5 mm
afstand tussen de stijlen voor legbord 1000 mm :

- beginrek : 950 mm (as / as stijl : +/- 1005 mm)
- aanbouwrek : 975 mm (as / as stijl : +/- 1005 mm)
- intermediair rek : 1000 mm (as / as stijl : +/- 1005 mm)
- de kruisschoor kan enkel gemonteerd worden op een beginrek : 2 aanbouwkrekken dienen dus omgevormd te worden tot 1 beginrek en 1 intermediair rek door het omdraaien van 2 stijlen.

niet vergeten :
▶ 1x 10 mm bijvoegen voor het plastic voetje.

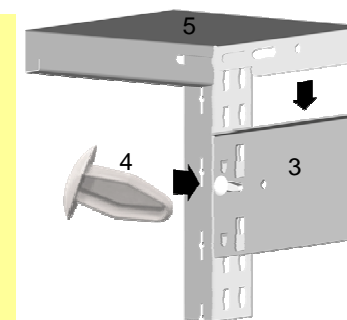

cpl02i/06-18