


# TRAP + BORDES REDIRACK



++/32/(0)3/830 22 88  
++/32/(0)67/41 12 40



**Redirack**

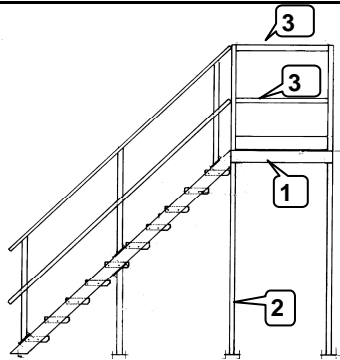

1. Voor de montage van de trap verwijzen wij naar de montagehandleiding 'trap'.
2. Monteer eerst de trap zoals aangegeven in punt 1 van de montagehandleiding 'trap'.
3. Verbind de trapbomen met de bordesbomen (U150/50) d.m.v. de bouten M10x20.  
De bordes structuur wordt gelast geleverd.
4. Bevestig nu de steunpalen van het bordes (2 of 4 in functie van de positie van het bordes) aan de bordesstructuur d.m.v. bouten M10x70 (2 per paal) en zet de trap recht.
5. Bevestig nu de schoring aan de steunpalen (buizen 38 mm) d.m.v. de bouten M10x70
6. Monteer de houten vloerplaat van het bordes : eenvoudigweg plaatsen tussen de bordesbomen.
7. Monteer nu verder de trap zoals voorzien in punt 3 t.e.m. 9 van de montagehandleiding 'trap'. Veranker tevens de steunkaders van het bordes in de grond d.m.v. de bijgeleverde keilbouten M10x90 (2 per paal) en veranker het bordes aan het platform d.m.v. de bijgeleverde tire fonds 8x35 (inbegrepen in de trap).
8. Monteer nu de eventuele leuningen van het bordes : de balustradepaaltjes d.m.v. de bouten M10x20 verankeren aan de bordesstructuur (2 per paaltje). De balustrade wordt gelast geleverd. Plaats de afsluitdoppen.
9. Trap en bordes zijn nu goed gemonteerd.

Voor de overige onderdelen verwijzen wij naar de stuklijst montagehandleiding 'trap'

nomenclatuur	1	bordes	bordesstructuur gelast		lengte x breedte (mm)	x	1	
								x
				bordes houten plaat	lengte x breedte (mm)		1	
				schoring buis 38 mm	lengte		2	
	2			steunpalen bordes	hoogte		2 / 4	
	3	balustrade		balustrade gelast, zijde 1	lengte (mm)		1	
	3			balustrade gelast, zijde 2	lengte (mm)		1	
		balustrade		buisdop 50x30		2 per zijde	4	
				buisdop 40x20		2 per zijde	4	
		bouten		keilbouten M10x90 (2 per paal)				
				bordes M10x20				2
				bordes M10x70				4
				schoring M10x70				4
				balustrade M10x20			4 per zijde	8